



このたびは、アクセサリキットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りくだ
さい。

内容物


*記載の品番は 2000 年 12 月現在のものです。




AC アダプター
ビデオカメラの電源、バッテリーの
充電器として使います。
カーアダプターVW-KA7 (別売)を使
うと、カーバッテリーチャージャー
としても使えます。




バッテリーパック
ビデオカメラの電源として使
います。 本書内での説明では
バッテリーと表記していま
す。




電源コード /VJA0536T



SD メモリーカード 16MB



DC コード /VEK8925
ビデオカメラに DC 電源を供給す
るコードとして使います。



動画メールソフト VideoGift

もくじ

ソフトウェア使用許諾書(VideoGift)	3
ご使用の前に	4
安全上のご注意 必ずお守りください	5
各部の名前と働き	10
AC アダプターの使いかた	10
1. ビデオカメラの電源として使う	10
2. バッテリーの充電器として使う	11
3. 車で使う (別売のカーアダプター /VW-KA7 使用)	13
海外で使う	14
SD メモリーカードについて	14
動画メールソフト (VideoGift) をインストールする	15
動画メールを送るまで	16
使用上のお願い	17
仕様	19
保証とアフターサービス よくお読みください	20
保証書	裏表紙

ソフトウェア使用許諾書(VideoGift)

このソフトウェアについては、「ソフトウェア使用許諾書」の内容を承諾していただくことが
使用の条件になっています。

- 第1条 権利**
お客様は、本ソフトウェア(プログラム、コンテンツデータ及び付属するマニュアルなどに記
録または記載された情報のことをいいます。)の使用権を得ることはできますが、著作権が
お客様に移転するものではありません。

第2条 第三者の使用
お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびそのコピーしたものを第三者
に譲渡あるいは使用させることはできません。

第3条 コピーの制限
本ソフトウェアのコピーは、保管(バックアップ)の目的のためだけに限定されます。

第4条 使用コンピューター
本ソフトウェアは、コンピューター1台に対しての使用とし、複数台のコンピューターで使
用することはできません。

第5条 解析、変更または改造
本ソフトウェアの解析、変更または改造を行わないでください。お客様の解析、変更または
改造により、何らかの欠陥が生じたとしても、弊社では一切の保証をいたしません。また解
析、変更または改造の結果、万一お客様に損害が生じたとしても弊社および販売店等は一切
の責任を負いません。 また、万一お客様の解析、変更または改造により、弊社が損害を受け
た場合は、お客様に賠償を請求する可能性があります。

第6条 バージョンアップ
お客様は、本ソフトウェアの修正版または改良版の提供を受けた場合には、当該提供の時点
で保有する本ソフトウェアを速やかに消去または破棄しなければなりません。

第7条 アフターサービス
お客様が使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社窓口まで電話または電子
メールでお問い合わせください。 お問い合わせの本ソフトウェアの不具合に関して、弊社
が知り得た内容の誤り(バグ)や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。 な
お、本ソフトウェアの仕様は予告なく変更することがあります。

第8条 免責
本ソフトウェアに関する弊社の責任は、上記第7条のみとさせていただきます。 本ソフト
ウェアのご使用にあたり生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する請求につ
いては、弊社および販売店等は一切の責任を負いません。

第9条 輸出管理
お客様が、本ソフトウェアを日本国外に持ち出される場合、日本国内外の輸出管理に関連す
る法規を遵守してください。

第10条 その他
上記第7条のアフターサービスには、ご愛用者登録が必要です。

ご使用の前に

- Microsoft, Windows, Windows Media, Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- Adobe, Acrobat は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。
- Pentium は、米国 Intel Corporation の登録商標です。
- その他、この説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。
- この説明書で使用している名称、手順、説明図は、ご使用の製品のそれらと異なる場合があります。

VideoGift をお使いいただくにあたって

以下のような機能を満たした DOS/V パソコンが必要です。

ソフトウェア

- Microsoft Windows® 98 Second Edition 日本語版またはMicrosoft Windows® Me 日本語版
- Windows Media™ Player Version 6.4 以降
- Adobe® Acrobat® Reader 4.0 以降

ハードウェア

- CPU: Pentium® 266 MHz 以上(Celeron 366MHz 以上推奨)
 ディスプレイ: 800 × 600 ドット以上の解像度 High Color(16bit)以上に設定
 ハードディスク: 空き容量 10MB 以上(インストール時に必要なサイズ)
 その他、キャプチャ用に空き領域が必要(240MB/分)
 DMA 転送可能なもの(IEEE1394 使用時)を推奨
 メモリ: 64MB 以上(128MB 以上推奨)
 サウンド: 上記 OS で動作するもの

インターフェース: i.LINK 端子

詳しくは、ホームページアドレス http://www.cnc.hi-ho.ne.jp/cnc/product/pc_list.html に対応パソコン一覧をご確認ください。

その他

パソコンとデジタルビデオカメラの接続には DV ケーブル(別売)が必要です。

<お願い>

- 動画メールを受信する側のパソコンにも Windows Media™ Player Version 6.4 以降が必要です。
- 上記の条件を満たしていても、環境によっては正常に動作しない場合があります。

- Windows Media™ Player が必要な場合は <http://www.microsoft.com/windows/mediaplayer/ja/download/allplayers.htm> にアクセスし、Windows Media™ Player Version 6.4 以降をダウンロード後、インストールしてください。
- ホームページアドレスは変更される可能性があります。
- 取扱説明書をご覧頂くためには、Adobe® Acrobat® Reader が必要です。インストールが必要な場合は CD-ROM の[Adobe] フォルダの[ar405.jpn.exe]をダブルクリックしてください。
- VideoGift の取扱説明書は、CD-ROM の[VideoGift] フォルダの[VideoGift.pdf]です。
- DVCapture の取扱説明書は、CD-ROM の[VideoGift] フォルダの[DVCapture.pdf]です。

<ご愛用者登録について>




本ソフトウェアを使用するにあたって、愛用者登録が必要です。

<http://www.cnc.hi-ho.ne.jp/cnc/index1.html> にアクセスし、[ユーザーサポート]から登録を行ってください。



安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を見誤って誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

バッテリーの充電は、専用の充電器を使う



機器の形状が同じでも性能が異なると、バッテリーの液もれ・発熱・発火・破裂につながります。

- バッテリーを指定以外の機器に使わないでください。

バッテリーを分解、加工(はんだ付けなど)、加圧、加熱、火中投入などをしない




液もれ・発熱・発火・破裂につながります。

禁止

- 不要(寿命)になったバッテリーについては、18 ページをご参照ください。

各部の名前と働き～ACアダプター～

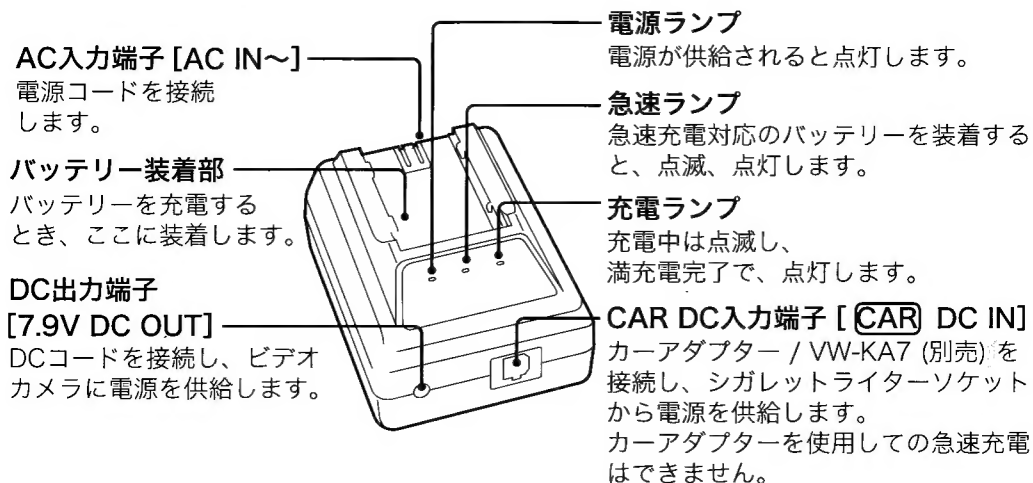


ACアダプターの使いかた

1. ビデオカメラの電源として使う

- 1 ビデオカメラのファインダーを矢印のように上にあげる
- 2 DCコードをバッテリー取付け部に、まっすぐ押しあて①、下方向に「カチッ」と音がするまでずらす②
- 3 DCコード③をACアダプターの「7.9V DC OUT」に、奥までしっかりと差し込む
- 4 電源コード④をACアダプターの「AC IN～」に、電源プラグ⑤を電源コンセントに奥までしっかりと差し込む

●ACアダプターの電源ランプが点灯し、ビデオカメラに電源が供給されます。接続後、ビデオカメラの電源を入れます。

2. バッテリーの充電器として使う

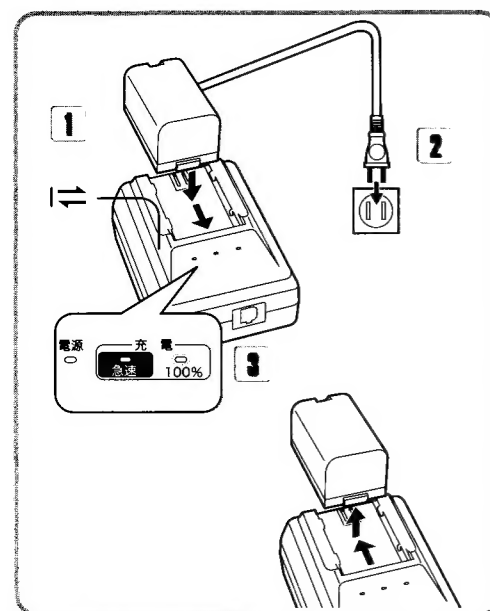

- 1 バッテリーの端子部 (▶ マーク側) を図のように水平にのせ①、まっすぐに奥まで押し込む②

●必ず水平にし、まっすぐ差し込んでください。斜めになると、端子部が変形し、故障につながります。

- 2 電源コードをACアダプターの「AC IN～」に、次に電源プラグを電源コンセントに、奥までしっかりと差し込む

●充電が始まります。

- 3 「100%」が点灯で満充電完了

充電が完了したら

差し込んだときと逆の方向に、バッテリーを5mmほど水平に引き、外します。

■急速ランプについて

●急速充電対応のバッテリーを装着し、充電が始まると、急速ランプが点滅します。急速ランプが点灯すると、約50分*の連続撮影が可能です。(満充電完了時、急速ランプは消灯します)

●カーアダプターで充電するときは、急速充電できないため、急速ランプは点灯しません。

*ビデオカメラの消費電力が4.9 Wの場合です。(P12)

*急速ランプ点灯での連続撮影可能時間はお使いのビデオカメラによって異なります。ビデオカメラの説明書をお読みください。

■充電ランプについて

●充電ランプは、「100%」が点灯すると、満充電完了です。(満充電完了時、充電ランプは消灯します)

ACアダプター、DCコードについて

●ビデオカメラへのDCコードやバッテリーの取り付け、取り外しはビデオカメラの説明書をご参照ください。

●ACアダプターを接続するとき、DCコードを付け外すときは、ビデオカメラの電源を「切」にしておいてください。

●ご家庭でビデオカメラを使われる場合にACアダプターを使用すればバッテリーの消耗を気にせず撮影できます。

●電源電圧、電源周波数は、全世界に対応しています。ただしプラグの形状は、国によって異なります。(P14)

●DCコードを接続しているときは、バッテリーの充電はできません。

●付属のDCコードをACアダプターのバッテリー装着部に付けしないでください。

●充電時はDCコードをつながないでください。 つないでいると充電できません。

ACアダプターの使いかた～つづき～

■充電時間について (2000 年 12 月現在)




下記のバッテリーが使用可能です。
 充電時間は、バッテリー容量が空の状態から充電完了までの時間です。

バッテリーの品番	電圧／容量	充電完了時間	充電完了時間 (カーアダプター使用)	急速ランプ点灯での 連続撮影可能時間
付属のバッテリー	7.2 V/1500 mAh	約1時間10分	約2時間	約15分で約50分
VW-VBD33(別売)	7.2 V/1500 mAh	約1時間10分	約2時間	約15分で約50分
VW-VBD22(別売)	7.2 V/1400 mAh	約1時間30分	約1時間50分	約20分で約50分
VW-VBD25(別売)	7.2 V/2800 mAh	約2時間	約3時間15分	約15分で約50分
VW-VBD5(別売)	7.2 V/5300 mAh	約4時間30分	約5時間20分	急速充電未対応

- 上表は常温(温度 20℃/ 湿度 60%)での時間です。 高温、低温時は充電時間が長くなります。 めやすにしてください。
- 付属のバッテリーは VW-VBD33 と同等品です。


■充電ランプの警告点滅について

バッテリーが正常に充電できないときは、右図のようにランプが点滅します。


<p>ゆっくり点滅</p>  <p>急速 100%</p>	<p>バッテリーの温度が低すぎる (高すぎる) または、バッテリーの過放電のため、充電速度が通常よりも長くなります。</p>
<p>交互点滅</p>  <p>急速 100%</p> <p>または</p> <p>点滅しない</p>  <p>急速 100%</p>	<p>充電できません。バッテリーを付け直してみてください。または、一度ビデオカメラ側に付けて、10～20分くらい使用してから、バッテリーを付け直してみてください。それでも充電できない場合は、バッテリーまたはACアダプターの故障です。お買い上げの販売店にご相談ください。</p>

■ウエストホルダー型バッテリーを充電する

ウエストホルダー(腰付け)型バッテリーパック /VW-VBD5 に付属の DC コードを使って右図のように接続して、充電します。 バッテリーパック /VW-VBD5 の説明書もあわせてお読みください。
 (充電時間と充電ランプの表示については本書に従ってご使用ください)

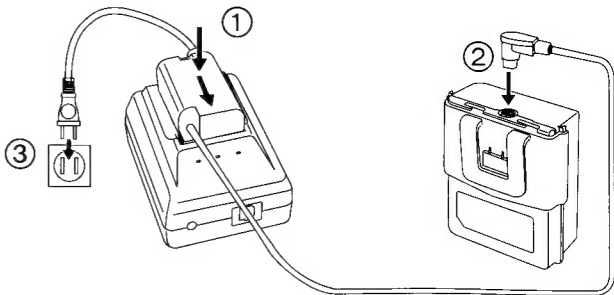

3. 車で使う (別売のカーアダプター /VW-KA7 使用)

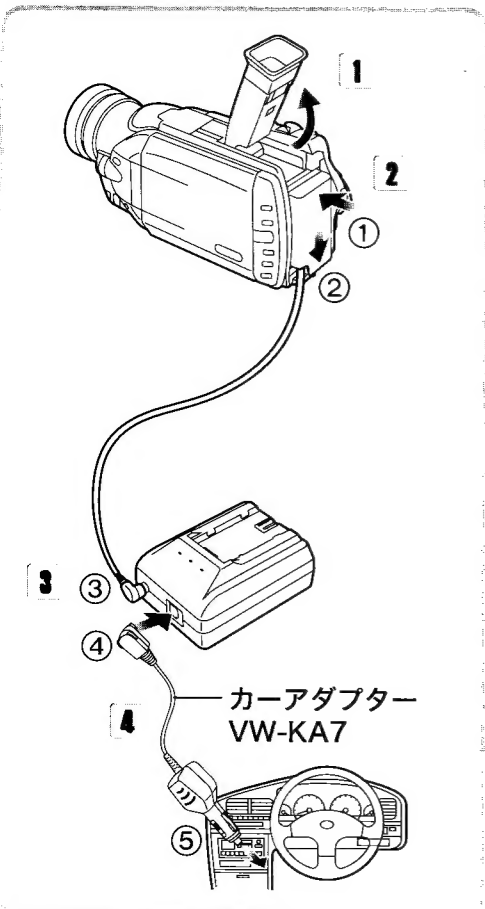

- 1 ビデオカメラのファインダーを矢印のように上にあげる
- 2 DC コードをバッテリー取付け部に、まっすぐ押しあて①、下方に「カチッ」と音がするまでずらす②
- 3 DC コード③を AC アダプターの「7.9V DC OUT」に、奥までしっかりと差し込む
- 4 カーアダプター④を AC アダプターの「CAR DC IN」に、奥までしっかりと差し込み、車のエンジンを開始した後に、カーアダプター⑤をシガレットライターソケットに、奥までしっかりと差し込む

- 接続後、ビデオカメラの電源を入れます。
- 使用後は必ず、シガレットライターソケットから外してください。

カーアダプターについて

- AC アダプターを接続するときは、ビデオカメラの電源を「切」にしておいてください。
- カーアダプターを使用するときは、電源コードを外してください。
- お使いになる車によっては (特にヨーロッパ車の場合)シガレットライターソケットの穴の部分が大きく、プラグとの接触がうまくいかない場合があります。 その場合はカーアダプターのプラグ先端の調節部分を「W」側にしてください。
- カーアダプターを使用しての急速充電はできません。
- カーアダプター /VW-KA7 の説明書もあわせてお読みください。

使
い
か
た

海外で使う

国、地域や滞在先によっては電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、下表を参考に旅行先のプラグ形状を確かめ、その国に合ったプラグを準備してください。変換プラグは、お買い上げの販売店にご相談のうえ、お求めください。充電のしかたは、国内と同じです。

ACアダプターは、全世界の電源電圧(100V、120V、220V、240V)、電源周波数(50Hz、60Hz)でご使用いただけるように設計しております。
市販の変圧器などを使用すると、故障するおそれがあります。

■海外の電源コンセントの形状と変換プラグ一覧


タイプ	A	B	BF	C	S
形状					
変換プラグ	不要です				

■主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ

北米				オセアニア			
カナダ	A	アメリカ合衆国	A	オーストラリア	S	トンガ	S
ヨーロッパ・旧ソ連地域				ニュージーランド	S	タヒチ	C
アイスランド	C	ノルウェー	C	中南米			
ハンガリー	C	イギリス	BBF	アルゼンチン	BFC	パナマ	A
イタリア	C	フランス	C	ブラジル	A	コロンビア	A
ベルギー	C	ギリシャ	C	ジャマイカ	A	ブラジル	AC
オランダ	C	ポランド	BC	チリ	BC	ベネズエラ	A
ルーマニア	C	スウェーデン	C	ペルー	AC	ハイチ	A
スペイン	AC	ウクライナ	C	メキシコ	A		
ペラルーシ	C	ドイツ	C	中東			
アジア				イスラエル	C	クウェート	BC
インド	BC	モルジブ	B	イラン	C		
バングラデシュ	C	シンガポール	BBF	アフリカ			
タイ	ABFC	ベトナム	AC	アルジェリア	ABBF	ザンビア	BBF
中華人民共和国	ABBFCS	スリランカ	B	タンザニア	BBF	カナリア諸島	C
香港特別行政区	BBF	マレーシア	BBF.C	ギニア	C	モザンビーク	C
モンゴル	C	パキスタン	BC	モロッコ	C	ケニア	BC

保証書は国内のみ有効です。万一、海外で故障した場合の現地でのアフターサービスについてはご容赦ください。


SDメモリーカードについて

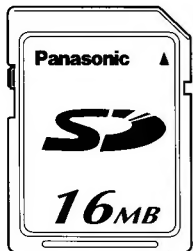

- 付属のSDメモリーカード(16MB)にはプリセットタイトルが24枚入っています。
- ビデオカメラに取り付けて、画像を記録/再生したり、専用のソフトウェアで記録した音楽を再生することができます。
- SDメモリーカードはカードへの書き込みやフォーマットを禁止する書込み禁止スイッチを備え、SDMI(デジタル音楽著作権保護協会)の規格に対応可能な著作権保護機能を持っています。
- 付けかた、外しかたなど、実際の使いかたについては、お使いの機器の説明書をお読みください。

動画メールソフト(VideoGift)をインストールする

VideoGiftを使って、動画を電子メールに添付して送信することができます。インストールを開始する前に起動しているソフトを終了しておきます。

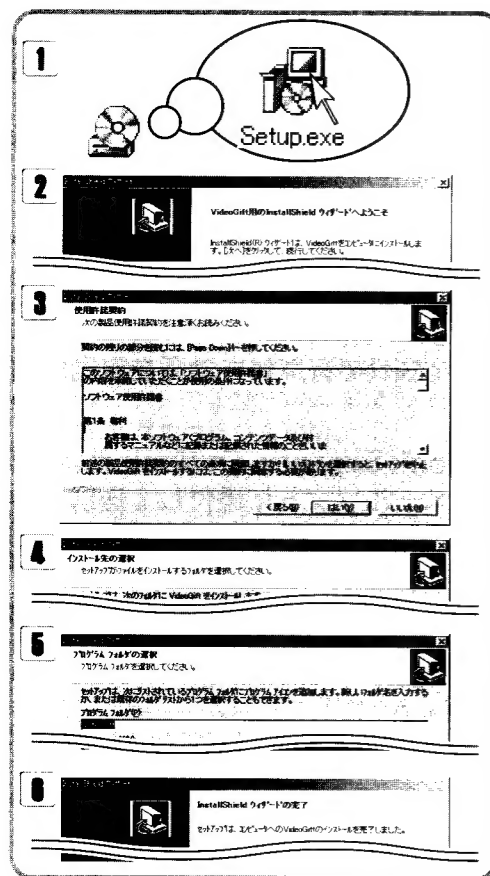

1 VideoGiftのCD-ROMをパソコンに入れる

- [VideoGift]フォルダーの中のSetup.exeをダブルクリックしてください。

2 [ようこそ]画面の内容をよく読んで、[次へ]をクリックする

3 使用許諾書の内容をよく読んで、[はい]をクリックする

4 [インストール先の選択]画面の内容をよく読んで、[次へ]をクリックする

- インストール先のフォルダーを変更する場合は[参照]をクリックします。

5 [プログラムフォルダの選択]画面の内容をよく読んで、[次へ]をクリックする

- 「プログラムフォルダ」を変更する場合は、新しい「プログラムフォルダ名」を入力するか、または表示されている既存の「フォルダリスト」から選んでください。

6 [完了]をクリックしてセットアップを完了します。

- VideoGiftおよびDVCaptureの操作方法、動作環境、お問い合わせ先などはPDF形式の取扱説明書に記載されています。CD-ROMの[VideoGift]フォルダーの[VideoGift.pdf]または[DVCapture.pdf]をご覧ください。
- インストール後は、[プログラム]→[CNC]→[VideoGift](または[DVCapture])→[取扱説明書]を選ぶと、取扱説明書が表示されます。
- PDF形式の取扱説明書をご覧頂くためには、Adobe® Acrobat® Readerが必要です。インストールが必要な場合はCD-ROM内の[ar405.jpn.exe]をダブルクリックしてください。


■VideoGiftをアンインストールする

インストールしたソフトをパソコンから削除します。

- 1「スタート」ボタンをクリックし、「設定」→「コントロールパネル」→「アプリケーションの追加と削除」を選択し、クリックする
- 2「VideoGift」を選択し、「追加と削除」をクリックし、画面の指示に従って、ソフトをアンインストールする

動画メールを送るまで

動画メールを送るまでの流れを簡単に説明しています。詳細についてはVideoGiftの取扱説明書をご参照ください。

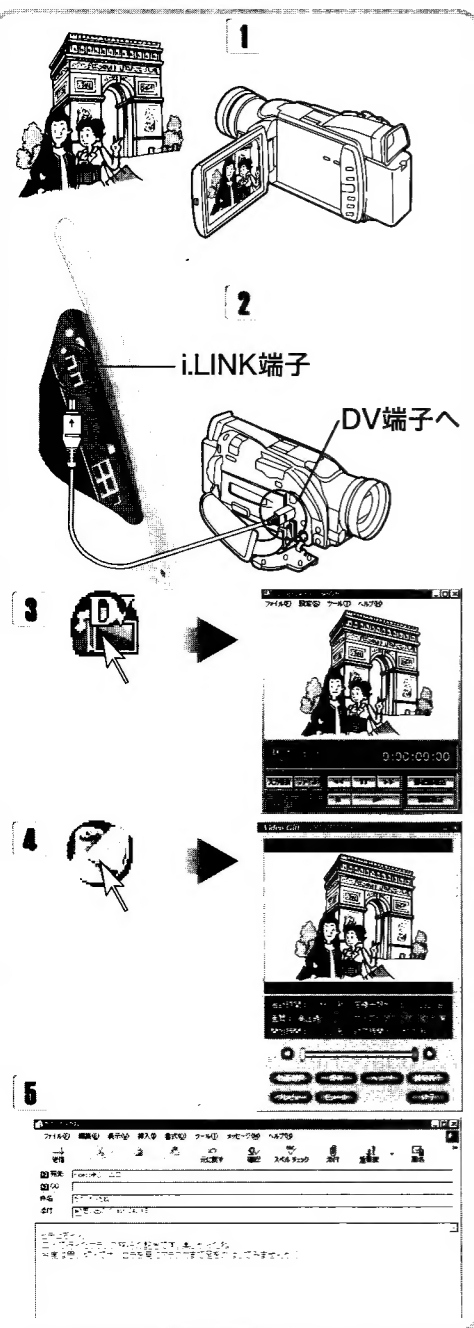

1 デジタルビデオカメラで撮る

2 デジタルビデオカメラとパソコンをつなぐ

- 接続には別売のDVケーブルが必要です。
- DVケーブルはパソコンのi.LINK端子の形状に合わせてお選びください。

3 DVCaptureを使ってデジタルビデオカメラからパソコンに動画を取り込む

4 VideoGiftで音声付き動画を自動圧縮する

5 Outlook Express、Outlook 他、お使いのメールソフトに添付して送信する

- メールを受け取った側の再生にも Windows Media™ Player Version 6.4 以降が必要です。
- <http://www.cnc.hi-ho.ne.jp/cnc/index1.html> にアクセスし、[ユーザーサポート]からVideoGiftに関する[お問い合わせ]や[Q&A]などの情報がご覧いただけます。

使用上のお願い

ACアダプターについて

- 熱くなっているバッテリーは、通常より充電時間が長くなります。
- 充電中にバッテリーの付け外しをすると、充電ランプの表示が変わることがありますが、異常ではありません。
- 充電中にバッテリーの付け外しをすると、充電量測定のため、充電ランプが一瞬消えることがあります、異常ではありません。
- 「急速」ランプが点灯し、「100」%ランプが点滅している状態で、バッテリーを付け直すと、再び「急速」ランプが点滅し始め、点灯するまでに時間がかかる(約15～20分)ことがあります、異常ではありません。
- ラジオ(特にAM受信中)の近くで使うと、ラジオに雑音が入る場合があります。使用時は1m以上離してください。
- 使用中、ACアダプターの内部で発振音がある場合があります、異常ではありません。
- 使用後は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてください。(接続したままにしておくと、最大約3Wの電力を消費しています)
- ACアダプターの電源ランプ、充電ランプが点滅、点灯するまでに時間がかかることがあります、故障ではありません。
- ACアダプター、バッテリーの端子部をよごさないでください。

機器を電源コンセントの近くに設置し、遮断装置(電源プラグ)へ容易に手が届くようにしてください。

バッテリーについて

本機で使用するバッテリーは、充電式リチウムイオン電池です。このバッテリーは温度や湿度の影響を受けやすく、温度が高くなる、または、低くなるほど影響が大きくなります。温度の低いところでは、満充電表示にならない場合や使用開始後5分くらいでバッテリー警告表示が出る場合があります。また高温になると保護機能が働き、使用できない場合もあります。

- 使用後は、必ずビデオカメラから取り外してください。そのままにしておくと、過放電になり、充電しても使用できなくなるおそれがあります。(付けたままにしておくと、ビデオカメラの電源が「切」であっても絶えず微少電流が流れています)
- バッテリーが高温になると保護回路が働き、使用できない場合があります。
- バッテリーを持ち運びするときや保管するときは、端子部が他の金属に接触しないようにしてください。
- ビデオカメラに取り付けて使用した後や充電直後は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 周囲の温度やバッテリーの状態によって使用できる時間が短くなる場合があります。
- 充電時間や使用できる時間が極端に短くなった場合は、バッテリーの寿命と思われます。(バッテリーは約300回充電使用できます)
- 保管するときは、周囲の温度が15～25℃ぐらいのところを選んでください。極端に寒いところ、高温多湿なところ、油煙の多いところなどに保管しないでください。
- バッテリーは化学反応で電気を作ります。長期間放置すると、化学反応が起こりにくくなります。ときどきお使いいただくことをおすすめします。

使いかた

その他

バッテリーについて〜つづき〜

- 長期保管する場合は、1年に1回は充電し、ビデオカメラで充電容量を使いきってから再保管することをおすすめします。
- 屋外で撮影するときは、撮影したい時間の3〜4倍のバッテリーを準備してください。スキー場などの寒冷地では撮影できる時間が短くなります。
- 裏面中央部に充電マーカーが付いているバッテリーの場合、充電マーカーをずらしておくと、未充電のバッテリーと見分けることができます。(付属のバッテリーには充電マーカーはありません)

不要になった電池(バッテリー)は、貴重な資源を守るために、
廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

使用済み充電式電池(バッテリー)の届け先

- 最寄りの充電式電池リサイクル協力店へ
詳しくは社団法人電池工業会にご確認ください。
電話：03-3434-0261
- または、お買い上げの販売店へ



使用済み充電式電池(バッテリー)の取り扱い

- 端子部をセロハンテープなどでおおい、リサイクル箱へ
- 分解しないでリサイクル箱へ

SDメモリーカードについて

- アクセス(記録、再生、フォーマットなど)中にカードを引き抜いたり、電源を切らないでください。
- 高温になるところや直射日光のあたるところ、電磁波や静電気の発生しやすいところに放置しないでください。
- ぬらしたり、曲げたり、落したり、強い衝撃をあたえないでください。
- カード裏の接続端子部分にごみや水、異物などを付着させたり、手などで触れないでください。
- カードの使用後、保管時や持ち運び時はカードを保護するため、付属の収納袋に入れてください。
- 故障や修理、静電気などが原因で、記録したデータが変質したり消失することがあります。その場合の記録内容の補償についてはご容赦ください。カードのデータについてはパソコンやビデオテープにも保存しておくことをおすすめします。
- カードを初期化すると、収録されているタイトルも含めて、すべてのカード内のデータが消去されます。
- ラベルをはがしたり、他のシールなどを貼ったりしないでください。
- タイトル(ファイル名 PRE00022.TTL〜PRE00024.TTL)はプリンター印刷用のポストカードタイトルです。そのうち、PRE00024.TTLは縦位置用ですので、液晶モニターやテレビで再生した場合は横向きの画像になります。
- 収録タイトルの中にはプリンター印刷時にイラストの一部が欠けるものがあります。また、レイアウト上、シール用紙への印刷には適さないものもありますので、事前にご確認ください。

仕様

ACアダプター

電	源	：	AC100—240 V 50/60 Hz
入	力	容	量
D	C	出	力
充	電	出	力
		：	51 VA (100 V時)／61 VA (240 V時)
		：	7.9 V 1.2 A (ビデオカメラ)
		：	8.4 V 2.4 A (充電)

電源コンセントと接続していると、充電器や電源として使っていないくても電力を消費しています。

国内(100 V)使用時で約2.5 Wの電力が消費されます。

海外(240 V)使用時で約3 Wの電力が消費されます。

質	量	：	約230 g (ACアダプター本体のみ)
外	形	寸	法
推	奨	使	用
許	容	相	対
		温	度
		：	0〜40℃
		湿	度
		：	10〜80%

その他